


## ???????????? RS485 / UART ?????? (OLED ??????????)

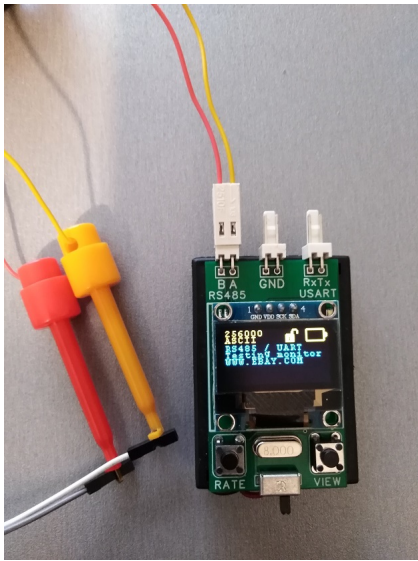

????????: ?? ?? ???????  
????  
???? ?? ??????: 621,00 ???

[?????? ??????????? ?? ?? ?????](#)

????

???????? ????????? ?????????????? ??, ?? ?????????? ??????? RS485 (AB) ?? UART ?? OLED ??????? ?? ?????????????? ?????????.

????????: 0.96" OLED (96 ??????????).  
???????? ?????????????? ?????: ASCII (text), HEX (hexadecimal), DEC (decimal), BIN (binary).  
Baudrate (????????? ?????????? ?????): 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 56000, 57600, 115200, 128000, 256000  
?? (8-N-1)  
????????????: "??-???" ?? ????? ?? ?? Rx Tx, "??-???" ?? "????????" ?? ??????????? ?? "GND".  
?????????: 3 ?????? ?? ("????????"). ?????? ?? ?????????? ?????????? ?????????? ?? ?????.  
?????????: 37x63x22 ?? (????? ?? ?????????? ??????????).  
????????????:

- 1) ?????? ?????????? ?? ?????? "VIEW" - "?????????"/"?????????" ?????????? ?????? ?? ?????? (????????? ?????? ?????? - ?????? "?????");
- 2) ?????? (????? 1 ??????) ?????????? ?? ?????? "VIEW" - ?????? ?????? ?????????????? ?????? ?? ?????????? ? ??? "ASCII-HEX-DEC-BIN" (ASCII ?????????);
- 3) ?????? ?????????? ?? ?????? "RATE" - ?????? ?????? ?????????????? ?????? ?? ?????????? ? ???  
"600-1200-2400-4800-9600-14400-19200-28800-38400-56000-57600-115200-128000-256000" (9600 ?????????);

- 4) ????? (????? 1 ??????) ?????????? ?? ?????? "RATE" - ?????????? ? ?????? 10 ????? 0x30 0x31 0x32 0x33 0x34 0x35 0x36 0x37 0x38 0x39 (0-9 ? ASCII; ??? ????? ?? ????????????????, ?????????????? ?? ?????????? ?????????? ? ?????? ?????: AB ?? Tx);
- 5) ??????? ?????????? ?? ?????? "RATE" ??? ?? "????????????? ??????????????" - ????????? ????????

???????

?? ??? ???? ??????